
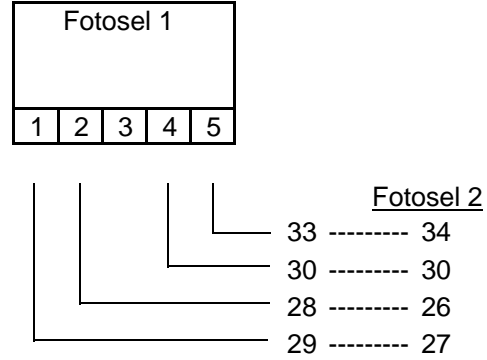


A 824	
<input type="radio"/>	44 Anten canlı uç
<input type="radio"/>	43 Anten sarım
<input type="radio"/>	42 2.nci radio kanal 1.nci uç
<input type="radio"/>	41 2.nci radio kanal 2.nci uç
<input type="radio"/>	37 Kapama
<input type="radio"/>	36 Açma
<input type="radio"/>	35 Aç-Dur-Kapa-Dur
<input type="radio"/>	34 2.nci Fotosel kontak ucu
<input type="radio"/>	33 1.nci Fotosel kontak ucu
<input type="radio"/>	32 Acil stop
<input type="radio"/>	31
<input type="radio"/>	30 <b>ORTAK UÇ</b>
<input type="radio"/>	29 24 V besleme ( + )
<input type="radio"/>	28 24 V besleme ( - )
<input type="radio"/>	22 24 V Elekt.Kilit
<input type="radio"/>	21 24 V Elekt.Kilit
<input type="radio"/>	15 Encoder(M2)
<input type="radio"/>	14 Encoder(M2)
<input type="radio"/>	13 Encoder(M1)
<input type="radio"/>	12 Encoder(M1)
<input type="radio"/>	10 Motor 2 ( - )
<input type="radio"/>	9 Motor 2 ( + )
<input type="radio"/>	8 Motor 1 ( - )
<input type="radio"/>	7 Motor 1 ( + )
<input type="radio"/>	6 24 V Flaşör
<input type="radio"/>	5 24 V Flaşör
<input type="radio"/>	2 220 V Besleme ( - )
<input type="radio"/>	1 220 V Besleme ( + )

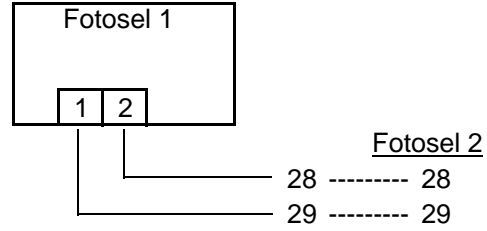

### 30/ 32 / 34 Köprülenecek

- 1 Aç-Dur-Kapat-Dur
- 2 Aç-Kapat ( 1 nolu switch ile beraber ON konumunda iken otomatik kapanma devrede)
- 3 Açılmanın sonuna kadar 2.nci komutu kabul etmez
- 4 Flaşör motordan 2 sn.önce devrede
- 5 Araç fotoselden kurtulduktan 5 sn. sonra kapanma devrede (otomatik kapanma devrede olmalı)
- 6 Fotosel açılmada da devrede
- 7 Yumuşak hareketle kapıyı harekete geçirir
- 8 Yumuşak hareketle kapıyı durdurur
- 9 Durma anında elektronik frenleme devrede
- 10 OFF durumunda kalmalı

### **PROGRAMLAMA**

- 1) Kapının açılmış haldeki son durduğu noktaya stop koymak gerekir.
- 2) Kapıyı manuel halde yarıya açık kalacak duruma getir ve manueli iptal et.
- 3) 10' lu depswitch'in 1 numarasını "on" durumuna, 2' li depswitch'in 1 numarasını "on" durumuna getir ve sarı butonlardan aşağıda olanına bas.
- 4) Kapı kapanmaya doğru hareket etmeli.Açılmaya gidiyorsa motorun ve encoderin giriş uçlarını değiştirip tekrar dene.
- 5) Kapı kapanmaya gidip duracak ve açılmaya doğru gidecektir.
- 6) Kapı açılma noktasında stoplara dayandıktan sonra tekrar kapanmaya geçecektir.
- 7) Kapı tamamen kapandıktan sonra duracaktır.2' li depswitch'in 1 numarasını "of" durumuna getir.

