


# ROX 600/1000 Montaj Kılavuzu

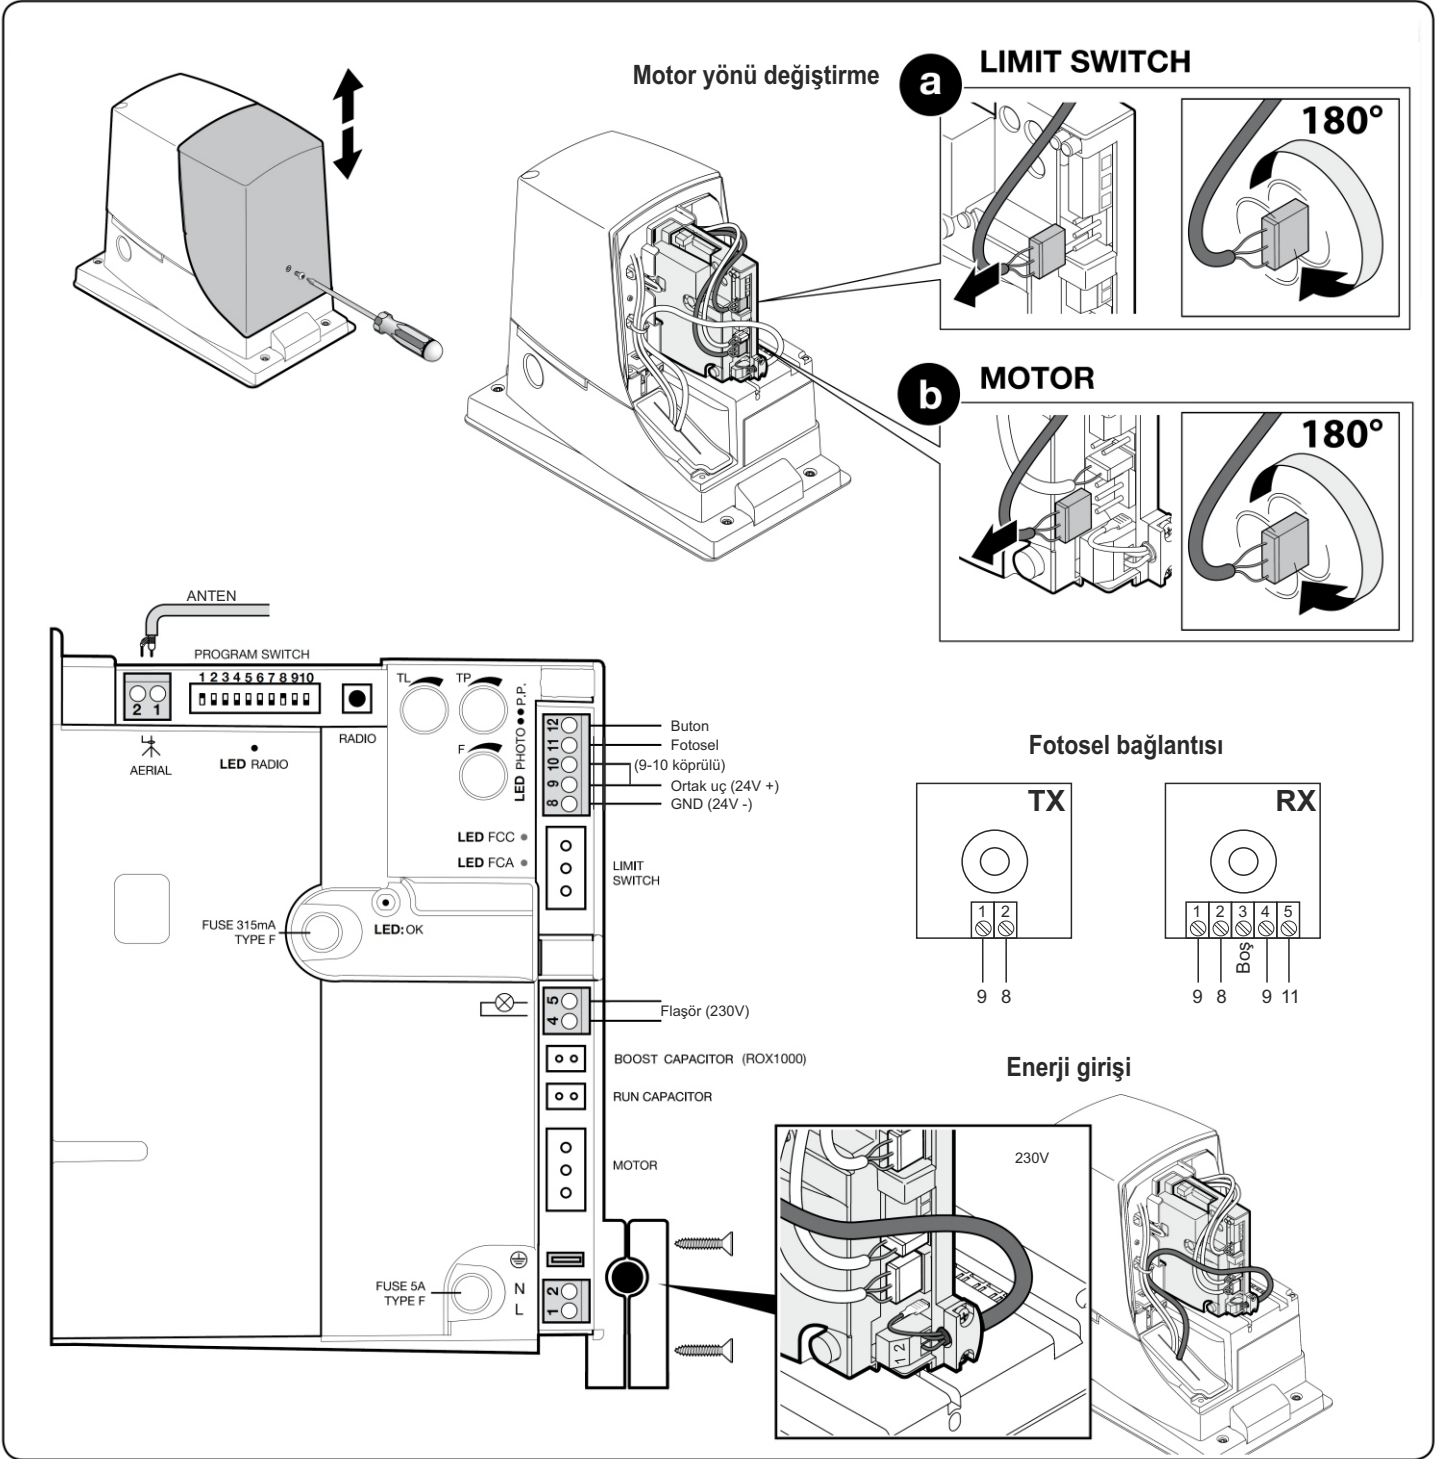

## Klemensler :

- 1-2 230V Girişi
- 4-5 Flaşör lamba (230V)
- 8-9 24 Vdc çıkışı (9+)
- 9-10 Acil stop (**Stop butonu yoksa köprülenecek**)
- 9-11 Emniyet fotoseli kontak uçları (9 ortak uç)
- 9-12 Start butonu (Aç-Dur-Kapat-Dur)


## Trimpotlar :

- TL Çalışma süresi
- TP Otomatik kapanma bekleme süresi
- F Motor gücü

## Dip Switch Fonksiyonları :

- 1) Off : Manual çalışma (deadman)  
On :Yarı otomatik çalışma
- 2) On : Otomatik kapanma devrede
- 3) On : Aç-Kapat modunda çalışma (arada dur yok)
- 4) On : Flaşör motordan 2 sn önce devrede
- 5) On : Fotoselden geçtikten 5 sn sonra otomatik kapanma devrede (dip switch 2 ile çalışır)
- 6) On :Fotosel açmada da devrede
- 7) On : Yavaş başla (TL trimpotu ayarına göre)
- 8) On : Yavaş dur (TL trimpotu ayarına göre)
- 9) On : Elektronik fren
- 10) Fonksiyonsuz

## ROX KUMANDA TANIMLAMA

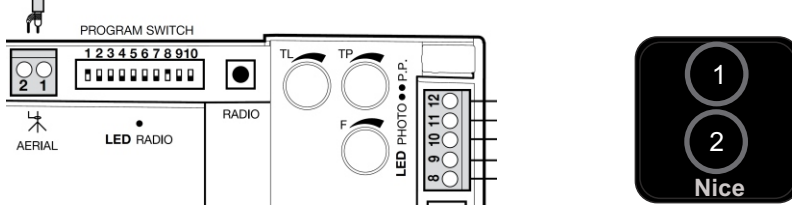

*( Kumanda alıcı butonu dip switchlerin yanındaki RADIO butonudur )*

## KUMANDA TANIMLAMA

- 1) Alıcının üzerindeki butona bir an için basıp bırakın (ledin yanmasını beklemeden).
- 2) Kumandanın tanımlamak istediğiniz butonuna 5 saniye kadar basılı tutun, 5 sn sonra bırakın.
- 3) Alıcının üzerindeki ışığın sönmesini bekleyin.

## ALICI HAFIZASINI SİLME

- 1) Alıcının butonuna basın ve basılı tutun
- 2) Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- 3) Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin  
*( Led 5'inci kez yandığında bırakınca kumanda modelini de siler )*